


**IDETYPE:**

Samle og montage vejledning


**Montering af net på et håndboldmål:**

**SÅDAN GØR DU:**

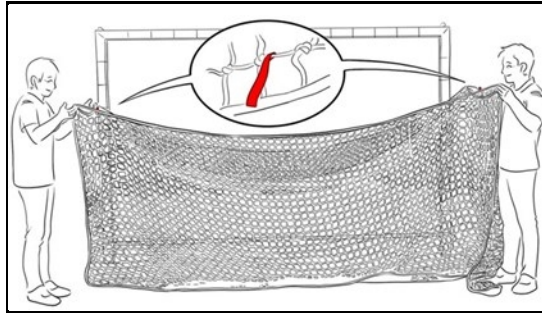


**Step 1**

Tager nettet ud af posen og finder top/bund på nettet. Det røde bånd markerer nettets top og forkant. Dette skal placeres midt på overligger.

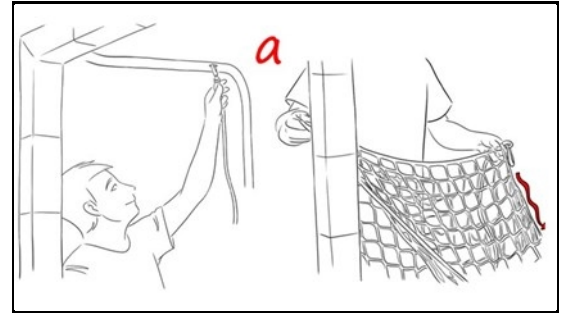


**Step 2**

Tager den lange elastik (varenr. VS3081A0) og monterer den ene ende i det bagerste øje på netbøjlerne.

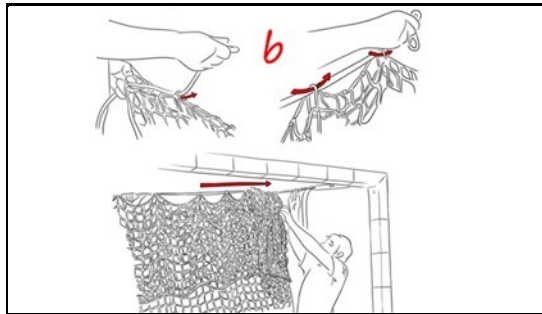


**Step 3**

Kører elastikken igennem hver anden netmaske og hæfter den i modsatte øje på netstolperne.

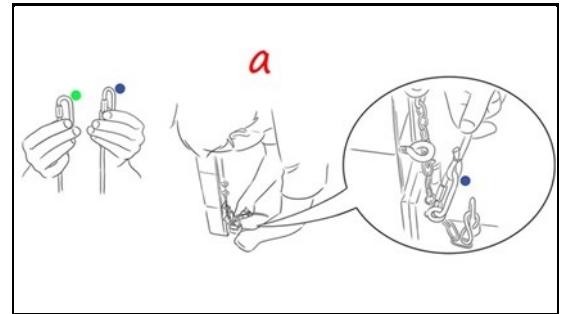


**Step 4**

Tager elastikken (varenr. 52806) og hæfter i bunden af stolpen i det på svejste øje.

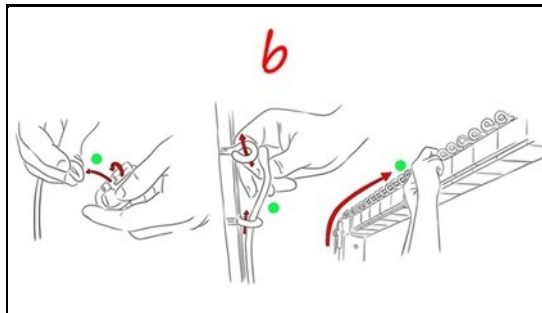


**Step 5**

Skruer modsatte karabinhage af og skubber elastikken igennem alle netkroge.

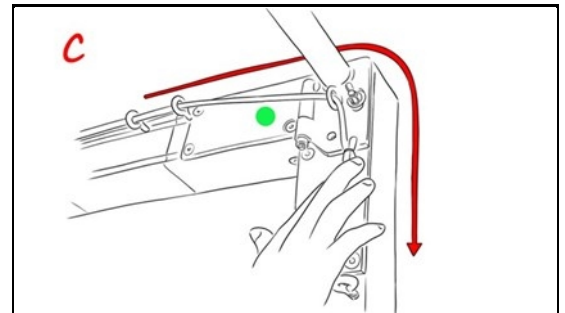


**Step 6**

Skruer karabinhagen på igen og hæfter den i bunden af stolpen i det svejste øje.

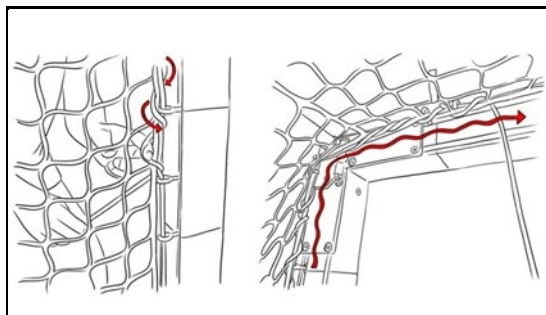


**Step 7**

Så tager man endnu en ny elastik (varenr. 52806) og hæfter i bunden af stolpen i det på svejste øje. Skruer karabinhagen af den anden ende og fletter elastikken igennem netmaskerne og den allerede monterede elastik.

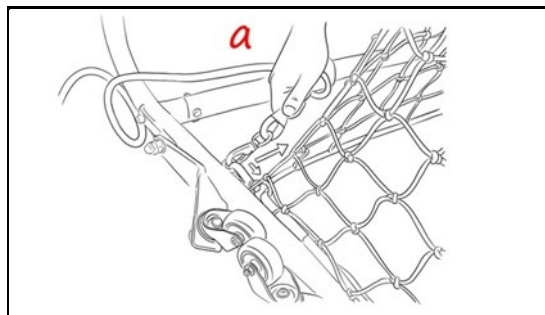


**Step 8**

Man tager den lange elastik (varenr. VS3081AO) og hæfter den i bunden af netbøjlerne i det på svejste øje. Modsatte ende kører man igennem netmaskerne og hæfter den i bunden af netbøjlerne i modsatte side.

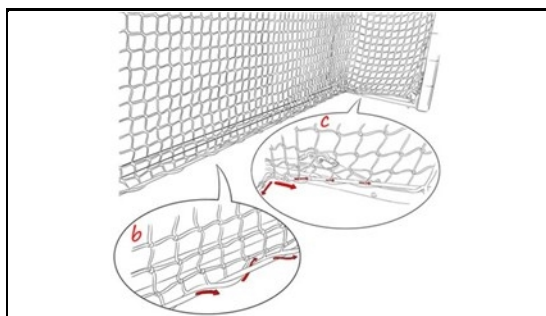

**Step 9**

Dette gør man også ved de 2 korte elastikker (varenr. VS3081A1/VS3081A2) i bundet af målet på begge sider.

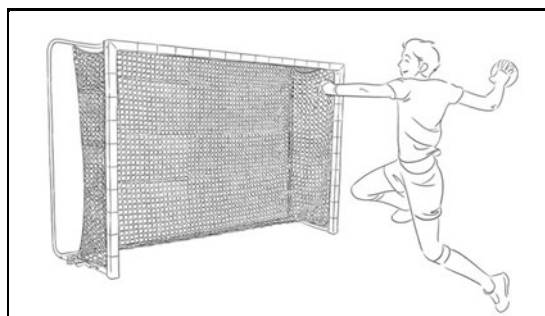

**Step 10**

Nu har man monteret nettet korrekt, så nettet aldrig er i kontakt med netkroge eller bundrammen. På den måde ligger alt slid og belastning i elastikkerne.