

Montagevejledning til badmintonstøtte:

Hvis man oplever problemer med at støtten ikke kan gå helt i bund, så støttens flange ikke står på gulvet, kan det være fordi hullet i gulvet ikke er dybt nok. Det kan være nødvendigt at save noget af støttens bund. Mål dybden på hullet i gulvet minus 15 mm. Målet mærkes op på støtten, ved at måle ud fra bunden af flangen. Støttens saves over ved mærket. Plastproppen monteres på igen

Step 1:



Dele til 1 sæt støtter - de viste redskaber skal bruges 2 stk. støtter - 4 stk. møtrikker - 4 stk. bolte

Step 2:



Afmonter den sorte plast prop

Step 3:



2 stk. møtrikker skubbes ind i sporet

Step 4:



Møtrikkerne skubbes ind som vist på billedet

REKVISITTER:

1 stk. skruetrækker

Step 5:




Skub adaptoren ind over støtten

Step 6:



Der skrues en bolt i hver møtrik - brug de yderste huller

Step 7:

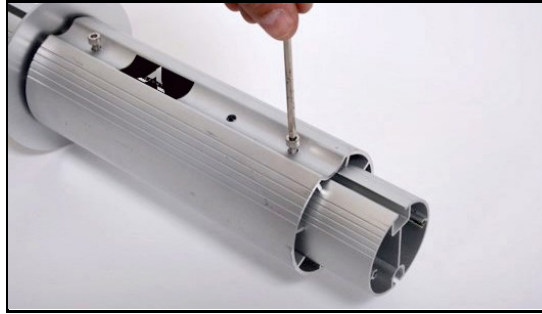

De 2 stk. bolte spændes

Step 8:



Plastproppen monteres på igen